

## GHID DE INSTALARE SI INTRETINERE PARCHET SPC FLOORIGO

### 1. Depozitarea si expedierea

Asigurați-vă că toate materialele sunt transportate și depozitate pe o suprafață plană și robustă, așezate plat și în stive ordonate. Materialele nu trebuie depozitate în condiții extrem de scăzute (temperaturi sub 2°C) sau de ridicate (temperaturi peste 40°C) sau medii umede. (Consultați figura 1)

### 2. Înainte de instalare

Inspectați produsul: culorile se potrivesc cu cele pe care le-ați comandat; cantitățile sunt corecte și ambalajul nu prezintă deteriorări vizibile.

Aclimatizare: Aclimatizarea nu este necesară, dar temperatura ambientală a șantierului dvs. ar trebui să fie între 18°C și 25°C.

Încălzirea prin pardoseală: Dacă aveți încălzire prin pardoseală, asigurați-vă că temperatura pardoselii este între 18°C și 25°C. Dacă așezați pardoseala iarna, asigurați-vă că sistemul de încălzire este setat la o temperatură scăzută timp de 72 de ore înainte și 72 de ore după instalarea noii pardoseli. După montajul pardoselii, asigurați-vă că respectați protocolul de pornire a încălzirii prin pardoseală (vezi punctul 5)!

Substratul pardoselei: Tipul substratului, calitatea acestuia și orice tratament prealabil vor avea un impact major asupra rezultatului final. Pentru a evita iregularitățile în pardoseala dvs. SPC, substratul trebuie să fie curat (nu contaminat de exemplu cu ulei, ceară, vopsea etc.) și plat, fără praf, uscat și stabil.

**IREGULARITĂȚILE DIN SUBSTRAT NU POT DEPAȘI 4 PÂNĂ LA 5 MM MĂSURAT PE O LĂȚIME DE 200 CM.**

### 3. Condiții de instalare

Luați în considerare condițiile climatice și temperatura șantierului dvs.: temperatura ambientală nu trebuie să coboare sub 18°C, iar temperatura pardoselei nu trebuie să fie mai mică de 15°C sau mai mare de 25°C.

Trebuie menținut un climat constant cu cel puțin 48 de ore înainte și cel puțin 72 de ore după instalare. Orice modificare semnificativă a temperaturii camerei ca parte a controlului normal al temperaturii trebuie introdusă doar treptat. În timpul montării podelei, verificați dacă există defecte vizibile și nu utilizați plăci care prezintă imperfecțiuni.

Zone umede: Instalarea pardoselilor FLOORIGO Click este supusă unor reguli stricte atunci când se instalează într-o zonă umedă. Pardoseala nu este potrivită pentru instalarea lângă un duș, de exemplu. Vă rugăm să respectați următoarele reguli atunci când instalați podeaua:

Folosiți o pardoseală potrivită pentru SPC și zone umede.

Luați în considerare rosturile de dilatare necesare.

Nu etanșați podeaua cu material de etanșare. Acest lucru previne extinderea și contracția naturală a podelei, crescând riscul de apariție a urmelor de contractare și dilatare.

### 4. Instalare și finisare (consultați Figura 2)

Măsurați zona în care urmează să fie așezată pardoseala și hotărâți cum să așezați cel mai bine benzile.

**DIN CAUZA FLUCTUAȚIILOR DE TEMPERATURĂ, TREBUIE SĂ MENȚINEȚI ÎNTOTDEAUNA O JONCȚIUNE DE DILATAȚIE (ÎNTRE 5 – 10 MM) PENTRU A EVITA DEFORMAREA PARDOSELEI.**

Așezați întotdeauna o pardoseală FLOORIGO Click pe lungime în cameră (adică paralel cu cel mai lung perete).

Înainte de a începe, verificați dacă peretele este drept, astfel încât pardoseala să poată fi așezată într-un mod aliniat corect și drept. Apoi pardoseala poate fi așezată rând cu rând. Asigurați-vă că elementele sunt îmbinate strâns, astfel încât sistemul de blocare mecanică să se închidă curat și etanș. De asemenea, asigurați-vă că nu așezați în mod inutil multe plăci în zonele care vor fi utilizate intens sau lângă uși. Marginile tăiate ale podelei nu pot fi plasate sub presiune pe pereți, elemente verticale și profile. Pardoseala poate fi așezată continuu pe suprafețe de până la 400 m<sup>2</sup>. Pentru a tăia placa la dimensiune, vă recomandăm să folosiți un cuțit/cutter, începând cu stratul superior. Tăierea plăcilor pe lungime este puțin mai dificilă cu un cuțit/cutter, recomandăm

folosirea unui fierăstrău. Colțurile mici, precum cele pe care le găsiți lângă stâlpii ușii și țevile de încălzire, pot fi, de asemenea, tăiate la dimensiune folosind un fierăstrău. Cel mai bine este să folosiți un fierăstrău pentru plastic sau gresie. Apoi, puteți utiliza soluție de etanșare la ușile de intrare și de ieșire și zonele adiacente. Când așezați pardoseala, asigurați-vă că păstrați o distanță de 5-10 mm între marginea plăcilor, perete și alt obstacol (țevi, stâlpi etc.).

Cel mai bine este să începeți așezarea dinspre perete spre exterior.

1. Așezați placa la un unghi de 20 până la 30° față de ultima placă pe care ați așezat-o. Mișcați placa ușor în sus și în jos, în timp ce exercitați o presiune în față. Plăcile se vor prinde singure.
2. Imediat ce au fost așezate suficiente rânduri, podeaua poate fi finisată cu ușurință astfel: așezați un pachet nedeschis de plăci pe rândurile pe care le-ați instalat deja. Schimbați poziția și faceți clic pe partea scurtă a plăcii la ultima placă pe care ați așezat-o.
3. Acum pune-ți AMBELE mâini aproape de articulație și trageți partea lungă a plăcii înspre dumneavoastră. Plăcile se vor prinde singure. Asigurați-vă că elementele sunt eșalonate corect. La așezarea ultimului rând, plăcile trebuie tăiate după măsură în raport cu peretele. Puteți folosi un liniar ca ajutor de așezare pe lungime. Acest lucru nu este, totuși, potrivit pentru lățime.

Pardoselile FLOORIGO Click pot fi montate după două modele:

**Intercalare neregulată:** La așezarea unui model de legătură neregulat, plăcile nu trebuie așezate într-o secvență uniformă, ci într-un mod neregulat. Această metodă este folosită destul de des și produce un rezultat frumos! Modelul este creat folosind piesa tăiată rămasă la sfârșitul unui rând ca început al rândului următor. Pentru o pardoseală stabilă, placa trebuie să aibă o suprapunere minimă pentru a obține o aderență bună. Placa cu care începeți următorul rând trebuie să fie decalată cu cel puțin 20-25 cm.

**Intercalarea la jumătate:** Intercalarea la jumătate este un model în care alternați plăci întregi și jumătăți, începând cu o scândură întreagă. Acest lucru are ca rezultat un model continuu.

## 5. Utilizarea pardoselei

După ce ați instalat pardoseala, aceasta poate fi curățată și utilizată imediat.

**Protocol de pornire a încălzirii prin pardoseală:** La cel puțin 72 de ore după finalizarea instalării pardoselei SPC FLOORIGO Click, temperatura apei poate fi crescută treptat în pași mici de 1°C pe zi până când se atinge o temperatură maximă de 27°C.

**Curățarea după instalare:** Pardoseala poate fi curățată prin măturare, aspirare sau ștergere cu o cârpă umedă folosind produse speciale de curățare pentru PVC. Îndepărtați imediat orice pete/urme, de exemplu: apă, clor, vin etc.

**Protecția:** Aplicați o protecție adecvată sub mobilier. Vă recomandăm să montați mobilierul cu capace moi. Nu utilizați pâslă, deoarece se poate acumula murdărie sub aceasta, ceea ce poate zgâria podeaua.

**Pres:** asigurați-vă că aveți un preș bun; aceasta previne acumularea de murdărie pe podea.

## 6. Întreținerea

Pardoselile FLOORIGO sunt cunoscute pentru calitatea, durabilitatea și frumusețea lor. Pentru a-și păstra aspectul frumos, este indicat să întrețineți pardoseala în mod corespunzător. Măturați sau aspirați pardoseala în mod regulat, deoarece nisipul și murdăria vor zgâria suprafața pardoselei. Curățați pardoseala în mod regulat cu apă caldă; pentru curățare suplimentară utilizați numai produse de curățare speciale pentru PVC. Pentru cel mai bun rezultat, vă recomandăm să întrebați specialistul dumneavoastră pentru produsele de întreținere corecte. Nu utilizați substanțe chimice sau perii dure/tampoane de curățat deoarece acestea vor deteriora stratul superior.

Figure 1 - Figuur 1 - Figur 1

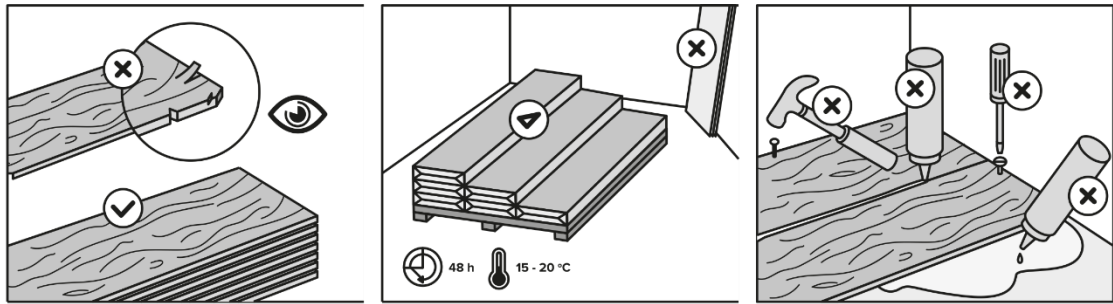


Figure 2 - Figuur 2 - Figur 2

